



BEDIENUNGSANLEITUNG

Therapy Air Smart TAS-100



Bedienungsanleitung

Therapy Air Smart TAS-100

1. Über die Bedienungsanleitung

Lesen Sie sich vor dem erstmaligen Einsatz des Gerätes die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und achten Sie auf jeden Fall auf die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften!

- Das Gerät darf ausschließlich laut Beschreibung in dieser Anleitung eingesetzt werden. Der Hersteller haftet nicht für etwaige sich aus einer dem vorgesehenen Verwendungszweck nicht entsprechenden Nutzung ergebende Schäden.
- Bewahren Sie diese Anleitung zur künftigen Lektüre auf.
- Falls Sie das Gerät an einen Dritten weitergeben, legen Sie bitte diese Anleitung bei.

Warnhinweise

In dieser Betriebsanleitung werden die folgenden Warnhinweise verwendet:



GEFAHR! Hohes Risiko: Die Nichtbeachtung dieses Warnhinweises führt eventuell zu einer Verletzung an Gliedmaßen und ist lebensbedrohlich.



WARNHINWEIS! Mäßiges Risiko: Die Nichtbeachtung dieses Warnhinweises führt eventuell zu einer Verletzung oder gravierenden Sachschäden..



VORSICHT! Geringes Risiko: Die Nichtbeachtung dieses Warnhinweises führt eventuell zu einer geringgradigen Verletzung oder einem Sachschaden.

HINWEIS! Umstände und Einzelheiten, die beim Umgang mit dem Gerät beachtet werden müssen.

2. Sicherheitsunterweisung



VORSICHT! Die Sicherheitsmaßnahmen bilden einen Bestandteil des Gerätes. Lesen Sie sich sorgfältig vor der erstmaligen Benutzung Ihres neuen Gerätes durch. Bewahren Sie sie an einem Ort auf, an dem Sie sie später wiederfinden und sie konsultieren können.

2.1 Vorgesehener Verwendungszweck

Der Luftreiniger Therapy Air Smart darf ausschließlich zur Luftreinigung im Innenbereich eingesetzt werden. Das Gerät beseitigt Gerüche, Smog, Staub in der Luft, Pollen, Bakterien sowie Viren und zersetzt gefährliche Gemische, die von Haushaltsartikeln freigesetzt werden. Das mehrstufige Filtersystem beseitigt effektiv Formaldehyd, Ammoniak, VOC (flüchtige organische Verbindungen) und andere Gerüche.

2.2 Sicherheitsmaßnahmen



Gefahr eines Stromschlags

Lassen Sie kein Wasser oder etwaige sonstige flüssige oder entzündliche Reiniger in das Gerät eindringen, um einen Stromschlag und/oder ein Brandrisiko zu vermeiden.

Reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasser, einer etwaigen sonstigen Flüssigkeit oder einem (entzündlichen) Reiniger, um einen Stromschlag und/oder ein Brandrisiko zu vermeiden.

Sprühen Sie keinerlei entzündliche Materialien wie z.B. Insektizide oder Duftstoffe um das Gerät herum.

Das Gerät trocken halten! Berühren Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen.

Platzieren Sie das Gerät nicht nahe einer Wasserquelle (Waschbecken, Badewanne) oder anderer, Dampf erzeugender Vorrichtungen.

Installieren Sie das Gerät niemals nahe einer Wärmequelle (Heizung, Backofen).

Stellen Sie keine Kerzen, Zigaretten oder sonstige entzündliche Gegenstände auf das Gerät.

Stellen Sie niemals mit Wasser, Metall oder schweren Objekten gefüllte Behälter auf die Geräteoberseite. Stellen Sie das Gerät niemals auf ein anderes Elektrogerät wie z.B. den Fernseher oder eine Heizung.
Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel.



WARNHINWEIS!

Das Gerät ist ausschließlich für den Betrieb mit Wechselstrom vorgesehen. Stellen Sie sicher, dass die Spannungsangabe auf dem Typenschild Ihres Geräts Ihrer Hausstromversorgung entspricht.

Ziehen Sie stets das Netzkabel aus dem Gerät, wenn Sie es unbeaufsichtigt lassen und vor der Montage, Demontage sowie Reinigung.

Verwenden Sie das Gerät im Falle einer Beschädigung des Netzkabels nicht. Das Netzkabel muss zur Vermeidung sämtlicher Gefahren von einem autorisierten Zepter-Kundendienstzentrum ausgetauscht werden.

Heben Sie das Gerät nie an, indem Sie am Netzkabel ziehen.

Ziehen Sie niemals am Netzkabel, wenn Sie das Netzkabel vom Gerät trennen. Das Netzkabel ist außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren und darf nicht in der Nähe von heißen Geräteteilen, Wärmequellen oder scharfer Kanten platziert werden oder mit solchen in Kontakt kommen.

Stellen Sie sicher, dass keine Fremdkörper durch den Luftauslass in das Geräteinnere gelangen.

Benutzen Sie das Gerät niemals im Außenbereich. Vermeiden Sie eine Exposition des Gerätes gegenüber starken klimatischen Einflüssen wie z.B. Regen, Hagel oder Wind.

Gestatten Sie es Kindern nicht, das Gerät unbeaufsichtigt zu benutzen.

Bewahren Sie sowohl das Gerät als auch sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern mit einem Alter von unter 8 Jahren auf.

Dieses Gerät darf von Kindern unter der Voraussetzung benutzt werden, dass sie mindestens 8 Jahre alt sind, ordnungsgemäß beaufsichtigt werden, eine Anleitung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Risiken verstehen.

Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen.

Dieses Gerät darf von Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Einschränkungen oder von Personen mit geringen oder keinen Vorkenntnissen zum Gerät benutzt werden, sofern sie angemessen beaufsichtigt werden, eine Anleitung zur sicheren Gerätebenutzung erhalten haben und die damit verbundenen Risiken verstehen.



VORSICHT!

Stellen und benutzen Sie das Gerät stets auf einer trockenen, stabilen, ebenen und horizontalen Oberfläche.

Belassen Sie hinter dem Gerät und an beiden Geräteseiten mindestens 20 cm Freiraum und über dem Gerät mindestens 30 cm Freiraum.

Versperren Sie weder den Luftein- noch den Luftauslass, z.B. indem Sie Objekte auf dem Luftauslass oder vor dem Lufteinlass platzieren.

Setzen oder stellen Sie sich nicht auf das Gerät. Sich auf das Gerät zu setzen oder zu stellen, kann ein potenzielles Verletzungsrisiko mit sich bringen.

Stellen Sie das Gerät nicht unmittelbar unter eine Klimaanlage, um ein Abtropfen von Kondenswasser auf das Gerät zu vermeiden.

Setzen Sie ausschließlich den speziell für dieses Gerät vorgesehenen original Zepter-Filter ein. Setzen Sie keine sonstigen Filter ein.

Ein Abbrand des Filters kann beim Menschen irreversible Schäden bewirken und/oder andere Leben gefährden.

Benutzen Sie das Gerät nicht in einem Raum mit größeren Temperaturschwankungen, weil dies eine Kondensation im Geräteinneren hervorrufen kann.

Das Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch im Innenbereich unter normalen Betriebsbedingungen vorgesehen.

3. Entsorgung



Am Ende des Nutzungszeitraums des Luftreinigers empfehlen wir, das Gerät nicht als gewöhnlichen Abfall zu entsorgen, sondern es bei der Erfassung solcher Materialien qualifiziertem Personal zu hinterlassen. So wird es ordnungsgemäß entsorgt und recycelt. Dies stellt eine wertvolle Unterstützung des Umweltschutzes dar!




Wenn Sie die Verpackung entsorgen möchten, stellen Sie sicher, dass Sie die in Ihrem Land geltenden Umweltschutzvorschriften einhalten.

4. Gerätebeschreibung

4.1 Verpackungsinhalt

- Das Hauptgerät
- Integrierter 360°-Filter
- Benutzerhandbuch

4.2 Gerätebeschreibung

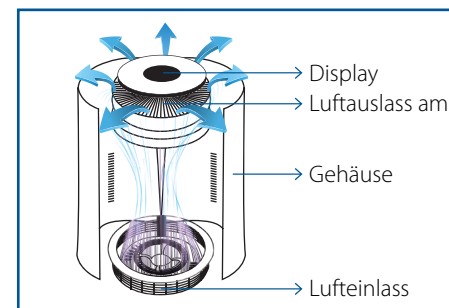

4.3 4.3 Filter-Komponenten

Der Therapy Air Smart verfügt über ein mehrstufiges 360°-Filtersystem.

Der HEPA H13-Filter beseitigt 99,97 % der Umweltgifte mit einer Größe von 0,3 µm wie z.B. Dunst, Schmutz, Rauch, Pollen.

Der Aktivkohlefilter setzt zur wirksamen Beseitigung von Formaldehyd, Benzol, Ammoniak, VOC und anderen Gerüchen auf die hochgradig effektive Aktivkohle aus der Kokosnussschale.

Der Vorfilter mit Nano-Silberpartikeln beseitigt große Staubpartikel, Schimmel, Haare, Schuppen, Tierhaare usw. und entfernt ebenso Bakterien und Viren.



4.4 Übersicht zum Display



ON/OFF (EIN/AUS) Schaltfläche



Erinnerung für den Filterwechsel und Reset-Schaltfläche



ON/OFF (EIN/AUS) Schaltfläche zur Aktivierung des Ionisators



ON/OFF (EIN/AUS) Schaltfläche für das UV-Licht



Zeitschaltuhr



Geschwindigkeitsregler



Kindersicherung



Lichtsensor

5. Betrieb

5.1 Vor der ersten Verwendung

Der Therapy Air Smart ist ausschließlich für den Hausgebrauch vorgesehen. Es wird ausdrücklich empfohlen, die Türen und Fenster des Raums, in dem die Luft gereinigt werden soll, zu schließen.

Stellen Sie das Gerät sicher in dem Raum auf, in dem Sie die Luft reinigen möchten. Befolgen Sie sämtliche Sicherheitsvorkehrungen!

Der Luftreiniger enthält einen 360°-Mehrschichtfilter. Der Filter wird durch einen Polybeutel geschützt, wobei **der Polybeutel vor dem ersten Einsatz entfernt werden muss**.

- Holen Sie das Gerät aus der Schachtel.
- Legen Sie das Produkt vorsichtig auf die Seite.



WARNHINWEIS! Drehen Sie das Gerät niemals mit der Oberseite nach unten. Legen Sie das Gerät nicht auf sein Display. Dies kann eine Produktbeschädigung bewirken!

- Öffnen Sie die Unterseite des Geräts, indem Sie die Abdeckung gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis sich zwei Pfeile gegenüberstehen.



- Nehmen Sie den Filter heraus und entfernen Sie den Polybeutel.
- Legen Sie den Filter in das Gerät zurück.
- Schließen Sie die untere Abdeckung, indem Sie sie im Uhrzeigersinn drehen.



- Heben Sie das Gerät in eine vertikale Position hoch. Stellen Sie sicher, dass es auf einer ebenen Oberfläche steht.



WARNHINWEIS! Vermeiden Sie es, das Gerät auf einen Teppich mit langen Fransen zu stellen. Dies kann den Lufteinlass versperren und zu einer Produktbeschädigung führen!

5.2 Funktion der Schaltflächen



ON/OFF (EIN/AUS) Schaltfläche

Betätigen Sie zum Einschalten des Gerätes die ON/OFF (EIN/AUS) Schaltfläche. Das Gerät wird zusammen mit einem hörbaren Signal und aufleuchtendem grünen LED-Licht eingeschaltet.

Die primäre Einstellung ist der Automatik-Modus. Sie kann durch das Betätigen der Schaltfläche für die Geschwindigkeit (Speed) geändert werden.

Das Display zeigt den aktuellen Wert von Partikeln mit einer Größe von PM 2,5 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) an. PM 2,5 sind sehr kleine Partikel, die gewöhnlich im Rauch von Bränden, Abgasen und der Industrie vorgefunden werden. Sie weisen einen Durchmesser von 2,5 Mikrometer (0,0025 mm) oder weniger auf.

Beim Hochfahren des Geräts wird die Betriebszeit des Filters gezählt. Betätigen Sie die Schaltfläche erneut, um das Gerät auszuschalten (OFF).



Erinnerung an Filterwechsel und Reset-Schaltfläche

Die Filter-Betriebszeit ist auf 2.650 Stunden ausgelegt. Die Betriebszeit wird nur während der aktiven Zeit gezählt, wenn das Gerät eingeschaltet (ON) ist.

Die LED-Lampe beginnt, alle 0,5 Sekunden zu blinken, wenn die aktive Zeit des Therapy Air Smart 2.650 Stunden erreicht hat. Dies ist ein Hinweis darauf, den Filter zu wechseln. Befolgen Sie bitte die Anleitung im Kapitel „Filterwechsel“, um den Mehrschichtfilter auszutauschen.



ON/OFF (EIN/AUS) Schaltfläche zur Aktivierung des Ionisators

Betätigen Sie bitte die Schaltfläche, um den Generator für negativ geladene Ionen zu aktivieren. Das Symbol leuchtet zusammen mit einem hörbaren Signal auf.

Der Generator für negativ geladene Ionen produziert 5 Millionen negative Ionen pro cm^3 .



ON/OFF (EIN/AUS) Schaltfläche für UV-Licht

Betätigen Sie zur Aktivierung des UV-Lichts die Schaltfläche. Das Symbol leuchtet zusammen mit einem hörbaren Signal auf.

Das UV-Licht deaktiviert sich in der Luft befindende Pathogene und Mikroorganismen wie Schimmel, Bakterien und Viren in 1 - 60 Sekunden. Die Wellenlänge des UV-Lichts beträgt 265 - 315 nm. Die LED-UV-Lampe ist in das Gerätegehäuse integriert und aus

Gründen der Sicherheit für das menschliche Auge unsichtbar.

Die LED-UV-Lampe erzeugt kein sekundäres Ozon. Die Nutzungsdauer der LED-UV-Lampe beträgt 20.000 Stunden.



Zeitschaltuhr

Wenn Sie möchten, dass sich das Gerät nach einer bestimmten Zeit abschaltet, betätigen Sie die Schaltfläche und wählen Sie einen Zeitrahmen zwischen 1 Stunde und 24 Stunden aus. Der Zeitrahmen kann in stündlichen Schritten durch das Betätigen der Schaltfläche eingestellt werden. Bei jeder Anpassung ertönt ein hörbares Signal. Sobald der eingestellte Zeitrahmen erreicht wird, schaltet sich das Gerät automatisch aus.

Die Zahl der Stunden wird auf dem Display angezeigt. Bei einer Aktivierung der Zeitschaltuhr leuchtet das Symbol.

Zur Deaktivierung der Zeitschaltuhr stellen Sie entweder den Zeitrahmen durch ein Betätigen der Schaltfläche auf 00 oder schalten Sie das Gerät aus und danach wieder ein.



Schaltfläche für die Geschwindigkeitsregelung (Speed)

Durch das Betätigen der Schaltfläche kann die Lüftergeschwindigkeit eingestellt werden.

- 1 – niedrige Geschwindigkeit
- 2 – mittlere Geschwindigkeit
- 3 – mittelmäßige Geschwindigkeit
- 4 – hohe Geschwindigkeit

SLP – Standby-Modus. Das Display wird abgeschaltet und lediglich das Lüftersymbol leuchtet zu 30%, die Geschwindigkeit des Lüfters beläuft sich auf 50% der 1. Stufe. Betätigen Sie jedwedes Symbol zur erneuten Aktivierung des Displays.

A – Automatik-Modus - die Geschwindigkeit des Lüfters wird auf Grundlage der Qualität der Umgebungsluft automatisch angepasst.

Volumen PM 2,5 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Luftqualitätsstufe	Auto-Modus	LED-Farbe
0-50	sehr gut	Geschwindigkeit 1	grün
51-100	durchschnittlich	Geschwindigkeit 2	blau
101-150	Schwach	Geschwindigkeit 3	gelb
≥ 151	kritisch	Geschwindigkeit 4	rot



Kindersicherung

Zur Aktivierung der Kindersicherung betätigen Sie die POWER- (Leistungs-) Schaltfläche 3 Sekunden lang. Das Symbol für die Kindersicherung leuchtet auf, alle anderen Schaltflächen sind inaktiv.

Zu ihrer Deaktivierung betätigen Sie die POWER-Schaltfläche erneut 3 Sekunden lang.



Lichtsensor

Der Lichtsensor ist ausschließlich im Automatikmodus aktiv und erfasst die Lichtintensität. Im Falle eines dunklen Raums schaltet das Gerät automatisch in den Standby-Modus, das Display schaltet sich ab, nur das GESCHWINDIGKEITS- (SPEED) Symbol leuchtet mit 50% seiner normalen Intensität. Die Lüftergeschwindigkeit entspricht jener der Stufe 1.

Befindet sich die Intensität des Umgebungslichts auf einem normalen Niveau, schaltet das Gerät nach 1 Minute wieder in den Normalbetrieb um.

5.3 Bedienungsanleitung

Stellen Sie den Therapy Air Smart zur Vermeidung von Vibrationen in einen offenen Bereich und auf eine ebene Oberfläche. Stellen Sie sicher, dass weder der Luftein- noch der Luftauslass (z.B. durch einen Teppich mit langen Fransen) versperrt wird.

Ist das Gerät längere Zeit nicht in Gebrauch (z.B. mindestens eine Woche lang) wird empfohlen, es vom Stromnetz zu trennen.

1. Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an. Bei diesem Vorgang ertönt ein Piepton und das Display leuchtet 2 Sekunden lang auf.
2. Betätigen Sie die ON/OFF (EIN/AUS) Schaltfläche, um das Gerät zu starten. Das Gerät wird in den Automatik-Modus versetzt. Das Display zeigt 3 Sekunden lang die Ist-Zahl von PM 2,5 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) Partikeln an. Die aktuelle Lüftergeschwindigkeit wird auf dem Display angegeben, z.B. 002 (2. Geschwindigkeitsstufe)
3. Um die Geschwindigkeitseinstellung zu ändern, betätigen Sie die „POWER“- (Leistungs-) Schaltfläche, bis die gewünschte Stufe erscheint.
4. Zum Einschalten des UV-Lichts betätigen Sie das „UV-Licht“-Symbol einmal. Das Symbol leuchtet zusammen mit einem hörbaren Signal auf. Um es auszuschalten, betätigen Sie das Symbol erneut.
5. Zur Erzeugung negativer Ionen betätigen Sie die „IONIZER“ (Ionisator) Schaltfläche. Das Symbol leuchtet zusammen mit einem hörbaren Signal auf. Um die Funktion auszuschalten, betätigen Sie das Symbol erneut.
6. Zur Aktivierung der Kindersicherung betätigen Sie die „ON/OFF“ (EIN/AUS) Schaltfläche 3 Sekunden lang. Zu seiner Deaktivierung betätigen Sie die Schaltfläche erneut 3 Sekunden lang.
7. Zur Einstellung der automatischen Abschaltung betätigen Sie die „TIMER“

(Zeitschaltuhr) Schaltfläche und wählen Sie die Zeit (von 1 bis 24 Stunden) aus. Das Gerät schaltet sich nach dem Ablauf des gewählten Zeitrahmens automatisch aus.

5.4 Filterwechsel

Das Gerät ist mit einem intelligenten Sensor ausgerüstet, der anzeigt, wann der Filter ausgetauscht werden muss.

Die Betriebszeit des mehrschichtigen 360°-Filters ist auf 2.650 Stunden ausgelegt. Das



Symbol leuchtet auf, wenn 2.650 aktive Stunden erreicht worden sind.

1. **WARNHINWEIS!** Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz. Versuchen Sie niemals, die Unterseite des Geräts zu öffnen, solange die Stromversorgung angeschlossen ist oder das Gerät in Betrieb ist.



2. Legen Sie das Gerät auf die Seite.

3. Öffnen Sie die Unterseite des Geräts, indem Sie die Abdeckung gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis sich zwei Pfeile gegenüberstehen.



4. Nehmen Sie den alten Filter heraus und tauschen Sie ihn durch einen neuen aus.



WARNHINWEIS! Entfernen Sie den Polybeutel vom neuen Filter. Setzen Sie niemals Filter mit Polybeuteln ein. Dies kann zu einer Beschädigung des Produkts führen.

5. Setzen Sie den Filter erneut im Gerät ein.

6. Schließen Sie die untere Abdeckung, indem Sie sie im Uhrzeigersinn drehen.



7. Heben Sie das Gerät in eine vertikale Position hoch.

8. Betätigen Sie die Schaltfläche „FILTER RESET“ 3 Sekunden lang, um die Filter-Betriebszeit zurückzustellen. Der Beginn eines neuen Betriebszyklus wird durch ein hörbares Signal verkündet. Das Symbol leuchtet nicht länger auf.

5.5 Filterentsorgung


Stecken Sie den alten Filter in eine Plastik- oder Papiertüte und geben Sie ihn in den Hausmüll.

6. Reinigung





WARNHINWEIS! Stellen Sie vor der Reinigung oder dem Filterwechsel sicher, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist.

- Benutzen Sie zur Reinigung des Gerätegehäuses ein trockenes, weiches Tuch. Benutzen Sie bei Bedarf ein leicht feuchtes, in Seifenlauge eingetauchtes Tuch. Setzen Sie niemals Poliermittel, Alkohol, Benzin oder andere chemische Reiniger ein.

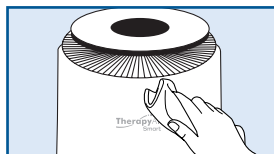

- Benutzen Sie zur Reinigung der Luftein- und Luftauslässe eine weiche Bürste.

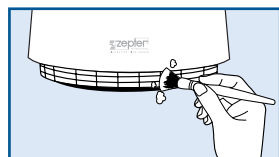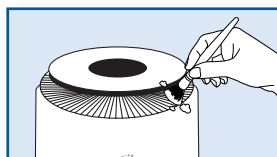

- Benutzen Sie zur Reinigung des Displays ein Fensterreinigungsmittel. Befolgen Sie zur Erzielung guter Resultate die auf dem Produkt angebrachte Anleitung.
- Das Geräteinnere kann ebenfalls während des Filterwechsels gereinigt werden. Verwenden Sie dazu ein trockenes, weiches Tuch.



WARNHINWEIS! Sprühen Sie niemals Reinigungsmittel in das Geräteinnere. Dies kann einen Stromschlag bewirken.

7. Technical Data

Produktbezeichnung	Therapy Air Smart
Produktkennung	TAS - 100
Vertrieb durch	Home Art and Sales Service AG, Sihlegstrasse 23, 8832 Schweiz
Ursprungsland	China
AC/DC-Adapter	Eingangsleistung: 100-240 V, 50/60 Hz, 2,0 A Ausgangsleistung: 24V DC, 2,5A
Nennspannung (V)	24V DC
Stromverbrauch (W)	5 0W
Geräuschpegel	Max. 55 dBA
Erzeugung negativer Ionen	5 Millionen negative Ionen/cm ³
Filter	Mehrschichtiger 360°-Filter einschließlich HEPA H13, ...
Luftstrom	380-390 m3/Std.
CADR – Förderleistung an sauberer Luft (Rauch)	204 cfm
Wirkungsbereich	71 m ²
Ozonerzeugung	< 0.05 ppm/0.1 mg/m ³
Gasbeseitigungseffizienz	99.97%
Desodorierungseffizienz	85%
Produktabmessungen (LxBxH)	330 x 330 x 641 mm
Netto-Produktgewicht (kg)	7 kg
UV-Lampentyp	LED
UV-Licht-Wellenlänge	265-315 nm
UV-Lichtleistung	0.7 W
UV-Leuchtzeit	20 000 Stunden

8. Anleitung zur Problembehebung

Falls das Problem beim Versuch einer Geräteinbetriebnahme auftritt, stellen Sie sicher, dass Sie die Gebrauchsanweisung richtig befolgt haben.



GEFAHR! Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren. Bestehen Ihrerseits Zweifel am korrekten Betrieb des Geräts, kontaktieren Sie bitte einen autorisierten ZEPTEK-Reparaturdienst.

Ziehen Sie bei Störungen stets den Netzstecker aus der Steckdose.

Fehlfunktion	Prüfung	Lösung
Der Netzschalter ist nicht an (ON)	Prüfen Sie, ob der Stecker lose ist	Verbinden Sie das Netzkabel korrekt mit der Stromquelle
Das Gerät arbeitet, allerdings ist der Luftauslass sehr schwach	Prüfen Sie, ob der PE-Beutel beseitigt wurde	Beseitigen Sie den PE-Beutel und installieren Sie den Filter korrekt
	Prüfen Sie, ob der Luftauslass versperrt wird	Schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie einen Verschluss
Es kann ein unangenehmer Geruch wahrgenommen werden	Der Filter muss eventuell aufgrund einer größeren Verschmutzung ausgetauscht werden	Filter austauschen

9. Konformitätserklärung

Der Therapy Air Smart erfüllt die geltenden europäischen Richtlinien

a) Die EU-Richtlinie 2014/35 zur Harmonisierung elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen auf dem Markt



b) EU-Richtlinie 2014/30 zur elektromagnetischen Kompatibilität

Die EG-Konformitätserklärung garantiert, dass das Gerät unbedenklich ist, inspiziert und getestet worden ist und alle in den geltenden Normen, Richtlinien und Verordnungen angegebenen Anforderungen erfüllt.

Die Serienproduktion erfüllt die Anforderungen von Folgendem:

- Technisches Regelwerk der Zollunion 004/2011 „Über die Sicherheit der Niederspannungsanlagen“ genehmigt mittels des Beschlusses der Zollunionskommission Nr. 768 vom 16. August 2011.
- Technische Regelwerke der Zollunion 020/2011 „Elektromagnetische Verträglichkeit von technischen Geräten“, genehmigt mittels des Beschlusses der Zollunionskommission Nr. 879 vom 9. Dezember 2011.10. Gewährleistungszusage



10. Gewährleistungszusage

Zepter International gewährleistet während eines Zeitraums von fünf (5) Jahren, dass Ihr Therapy Air Smart Luftreiniger zum Zeitpunkt des ursprünglichen Kaufs frei von Material-

oder Verarbeitungsfehlern ist. Der begrenzte 5-Jahres-Gewährleistungszeitraum bezieht sich auf die grundlegendsten Geräteteile – den Motor und die Leistungsplatine (die „beschränkte Gewährleistungszusage“).

Ausnahme: Für das Kunststoffgehäuse und den Generator negativer Ionen gilt ein Gewährleistungszeitraum von zwei (2) Jahren.

Der mehrschichtige 360°-Filter erfüllt seine Betriebszeit – 2.650 Stunden.

Dabei gilt folgende Bedingung:

- Der begrenzte 5-jährige Gewährleistungszeitraum gilt:
 - Wenn der Filter alle 2.650 Stunden durch einen original Zepter-Filter ersetzt wird.**
- Bei dem Luftreiniger wird nicht unterstellt, dass er einen Material- oder Verarbeitungsfehler aufweist, wenn er angepasst, ausgetauscht oder angepasst werden muss, um den inländischen oder lokalen technischen oder Sicherheitsnormen in einem von dem Land, für welches das Produkt ursprünglich gestaltet und hergestellt wurde, abweichenden Land zu entsprechen.
- Dieser beschränkte 5-jährige Gewährleistungszeitraum deckt Folgendes nicht ab:
 - Den regelmäßigen Filterwechsel
 - Die regelmäßige Wartung und Reparatur oder den Austausch von Teilen aufgrund eines normalen Verschleißes
 - Schäden am Produkt, die sich infolge eines unsachgemäßen Gebrauchs oder einer missbräuchlichen Verwendung ergeben, unter anderem durch den Einsatz des Produkts für einen anderen als den vorgesehenen Zweck (Luftreinigung)
 - Etwaige Anzeichen von Pfusch durch den Kunden oder die Existenz von nicht originalen Teilen
 - Etwaige Schäden am Produkt infolge von durch ein nicht autorisiertes Reparaturzentrum vorgenommenen Reparaturen und/oder Wartungsarbeiten
 - Unfälle, höhere Gewalt oder eine etwaige sonstige Ursache, die über die Kontrolle von Zepter International hinausgeht, dies umfasst unter anderem einen Blitzschlag, Fluten, Brände, öffentliche Unruhen.
- Diese Gewährleistungszusage gilt nur für den von einem autorisierten internationalen Handelsvertreter oder offiziellen Vertriebspartner von Zepter verkauften Therapy Air Smart. Der Gewährleistungsanspruch muss über ein autorisiertes Zepter-Kundendienstzentrum geltend gemacht werden.
- Zepter International behält sich das Recht vor, den Therapy Air Smart durch einen ähnlichen Artikel im derzeitigen Portfolio zu ersetzen.

Diese Garantiezusage beeinträchtigt weder die gesetzlichen Rechte des Verbrauchers laut der sich in Kraft befindlichen und damit geltenden inländischen Gesetzgebung noch die sich aus dem Kaufvertrag ergebenden Rechte des Kunden gegenüber dem Einzelhändler. Greift keine geltende inländische Gesetzgebung, ist diese Garantiezusage das alleinige sowie ausschließliche Rechtsmittel des Verbrauchers, und der Hersteller haftet nicht für etwaige Neben- oder Folgeschäden infolge eines Verstoßes gegen eine etwaige ausdrückliche oder konkludente Garantiezusage für dieses Produkt. Die Haftung des Herstellers ist auf den vom Verbraucher tatsächlich entrichteten Kaufpreis des Produkts beschränkt und kann besagten Kaufpreis nicht überschreiten.

